


Fali rögzítő szett telepítése

Útmutató a napvitorla épülethez való rögzítéséhez fali rögzítő szett alkalmazásával – téglafal és betonfal esetén

1. A [fali rögzítő szett](#) felszereléséhez szükséges szerszámkészlet:
 - fúró
 - 10 és 16 mm-es fúrószárak
 - kalapács
 - vízmérték
 - ceruza
 - csavarhúzó
 - mérőszalag
 - porszívó

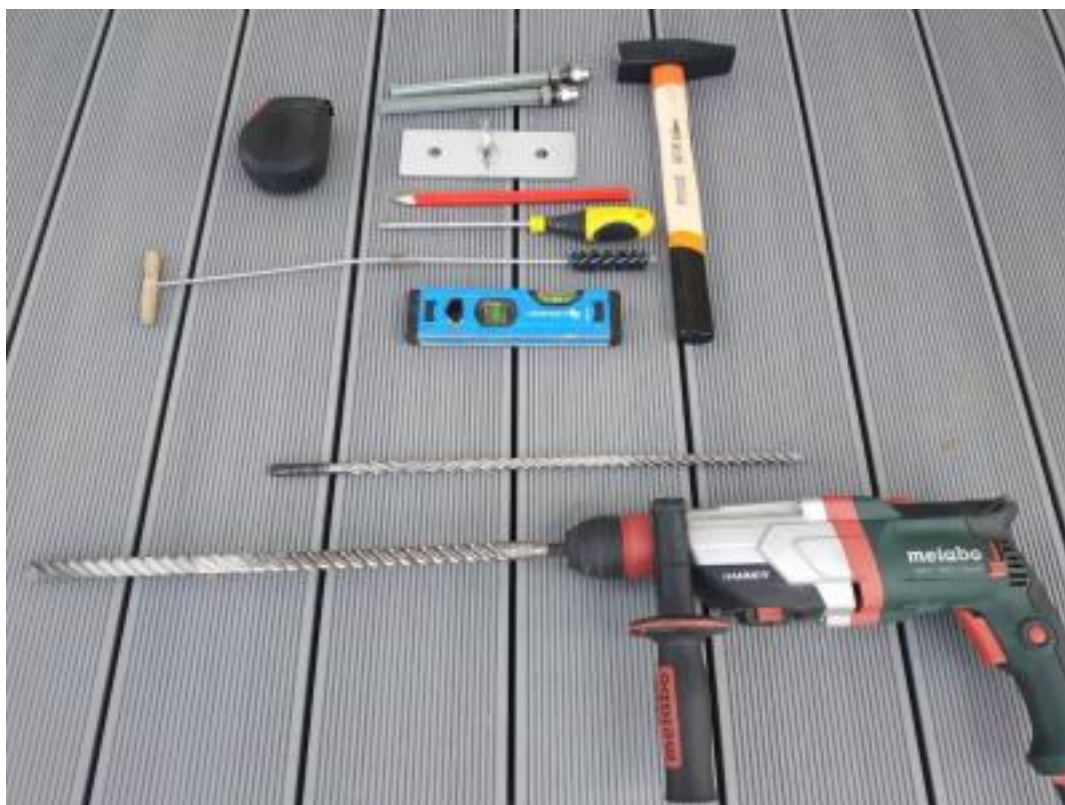

2. Mérd fel és jelöld meg a rögzítési ponton (falon) a rögzítőszett talpas szemének furatait!



3. Állítsd vízszintbe az elemet, és ceruzával jelölje be a furatokat!



- 4.** Fúrd elő a lyukakat egy 10 vagy 12 mm-es fúrószárral, majd egy 16 mm-es fúrószárral! Jelöld be a fúrási mélységet a fúrószáron! A mélységnek körülbelül 3-4 cm-rel rövidebbnek kell lennie a menetes szárnál!



- 5.** A furatokat kefével és porszívóval vagy kompresszorral tisztítsd meg!



- 6.** Helyezd be a hálós zsákokat a lyukakba és ellenőrizd, hogy minden megfelelően illeszkedik!



- 7.** A hatszögletű anyának a csap behelyezése után be kell süllyednie a polisztirolba és egy szintbe kell kerülnie vele (mint a képen)!



- 8.** A menetes száraz felszerelését követően próbáld ki a talpas szemet, és ellenőrizd, hogy vízszintes-e!



- 9.** Ha minden rendben van, távolítsd el a lemezt és távolítsd el a csapokat, a háló a csappal a lyukban marad!



10. Használd vegyi dübelt ([külön megvásárolandó](#))!



11. A vegyi dübelt a furat teljes hosszán szükséges felhordani!



- 12.** Illesszd be a menetes szárat a furatokba, ne felejtssd el a hatlapfejű anyákat a falhoz igazítani (7. pont)!



- 13.** A menetes szárok ragasztása után helyezd rá a talpas szemet, és ellenőrizd újra a szintet!



- 14.** Miután megvártad a vegyi horgony megkeményedését (a horgony gyártójának információi szerint a csomagoláson), felcsavarozhatod a talpas szemet! Helyezd fel az alátétet, és húzd meg a csavaranyákat!

