

A napvitorla oszlop és oszlophüvely telepítése



A napvitorla rögzítése némi tapasztalatot igényel, azonban a megfelelő utasítások betartásával és a szükséges szerelésekkel önállóan elvégezhető. A következőkben lépésről-lépésre végig haladunk a napvitorla szakszerű telepítésén.

Partnercégeink a vitorla helyszíni telepítését is vállalják – vedd fel velünk a kapcsolatot, ha igénybe szeretnéd venni ezt a szolgáltatást!

Útmutató az oszlopok, illetve oszlophüvely rögzítéséhez

Amennyiben mobilissá szeretnéd tenni a napvitorla rögzítési rendszerét, lehetőség van alapcső használatára, mely bonthatóvá teszi az oszlopok rögzítési pontjait. A telepítési útmutató lépései megfelelnek az oszlopok rögzítésére is, oldhatatlan kialakításával.


1. Hajtsd ki a napvitorlát a telepítés pontos helyszínén! Ügyelj rá, hogy ne legyen koszos a napvitorla! Ehhez célszerű fóliát vagy más anyagot a napvitorla alá helyezni, amíg kiteríted azt.
2. Egy zsinór segítségével határozd meg a vitorla feszítésének irányát a csúcsok felé, azok szögfelezőinek irányában! Az oszlophüvelyt/oszlopot ezen vonalak meghosszabbítására kell helyezni. Az oszlophüvely/oszlop és a napvitorla sarka közötti távolságnak 30 és 120 cm között kell lennie!

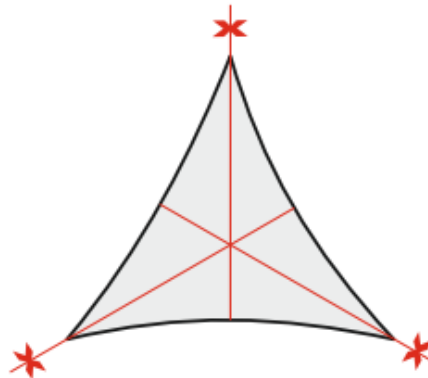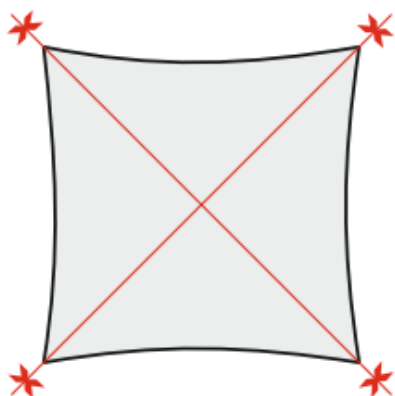


3. A vitorla méretétől függően készíts megfelelő méretű gödröt, melynek meghatározásában az alábbi táblázat segít:

Napvitorla mérete	Fagyhatár	
	0,8 m-ig	1 m-ig
28 m ² -ig	60x60x80	60x60x105
45 m ² -ig	80x80x80	80x80x105


4. A gödör aljára kb. 15 cm-es rétegben helyezz 16-22 mm-es frakciójú mosott, folyami kavicsot vagy 11/22-es frakciójú pormentes zúzott követ!

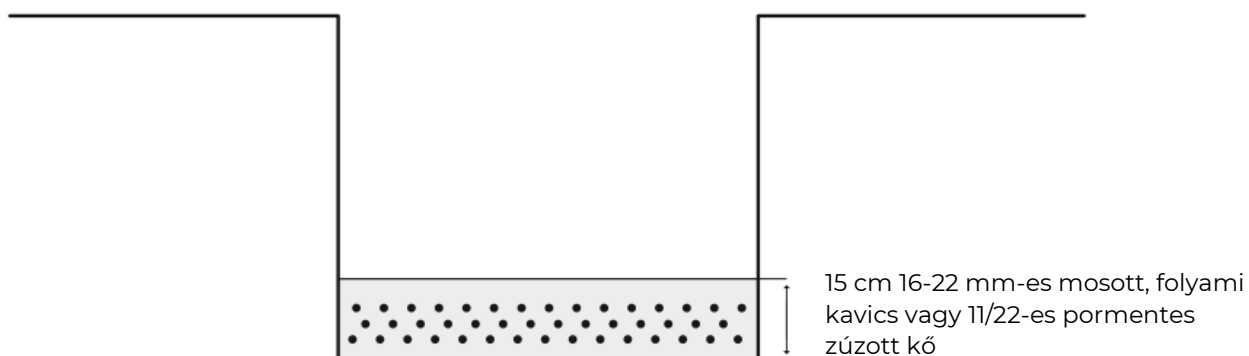


5. Helyezd az oszlophüvelyt/oszlopot a gödör közepére és a napvitorla sarkok szögfelezőinek meghosszabbításának metszéspontjába! Extra stabilitás és pontos szintezés érdekében javasolt betonszegély darabok használata, mely segítségével minden oszlop azonos magasságba állítható.

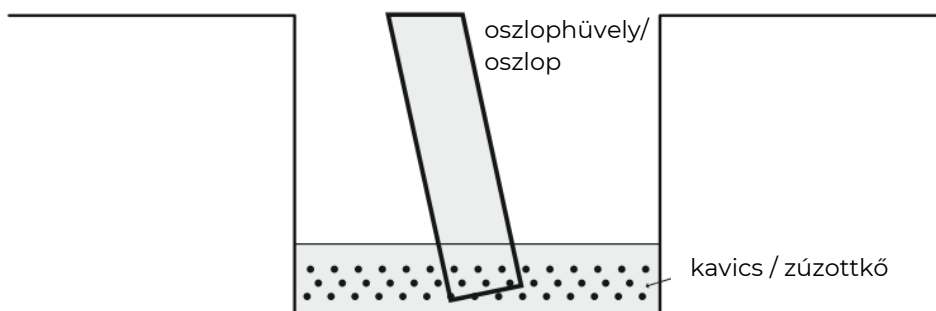


- 6.** Az oszlophüvelyt/oszlopot döntsd 10-15°-kal a napvitorlától kifelé, megtartva a szögfelező meghosszabbításának irányát! Figyelj a szintezésre!

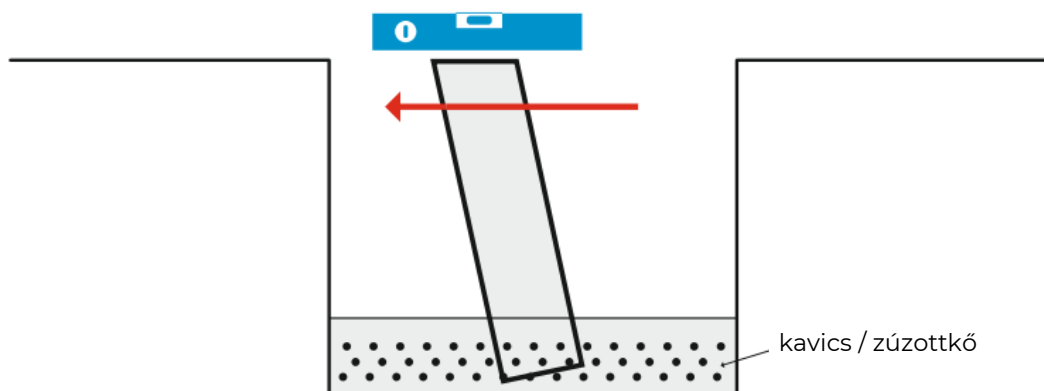

- 7.** Az oszlophüvely/oszlop bebetonozása előtt fedd le a cső tetejét egy műanyag fóliával, hogy ne kerüljön beton, víz a cső belsejébe! A cső aljának a kavicsban kell maradnia!

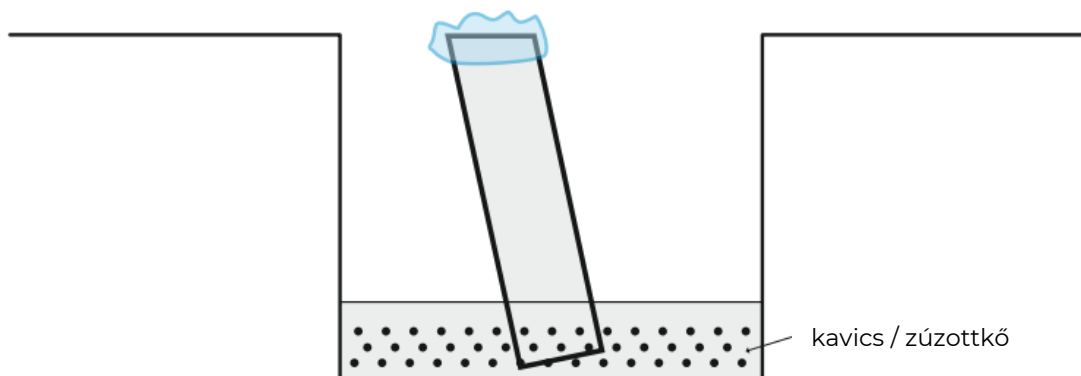

- 8.** Következő lépés a betonozás. A földszinttől 15 cm-t érdemes elhagyni és azt földdel befedni.

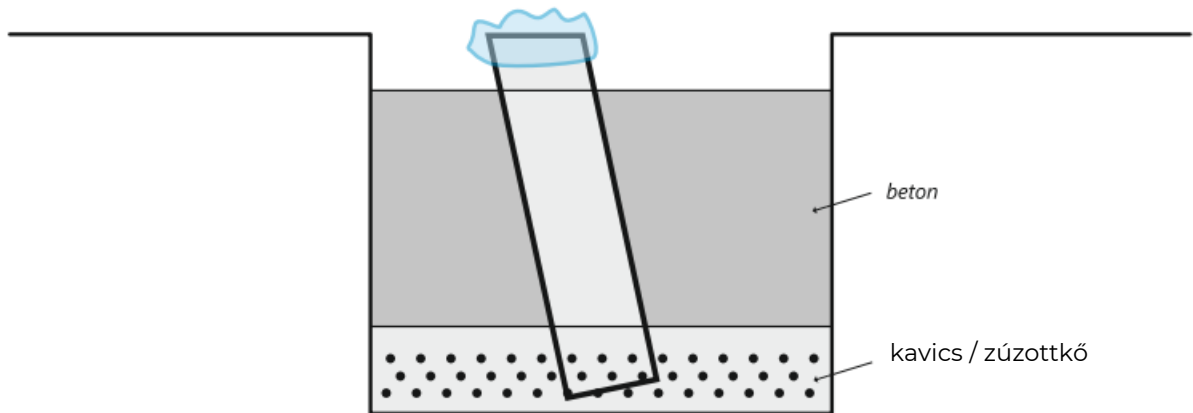

- 9.** A beton kiöntését követően végezd el a szükséges finom beállításokat. Ellenőrizd a szintet és távolítsd el a fóliát!

- 10.** Az oszlop a beton megszilárdulása után helyezhető az oszlophüvelybe. Az oszlop minimum 40 cm mélyen helyezkedjen el az oszlophüvelyben!

